



Anleitung WINFLIP®-Feder wieder einhängen

Sollte die Zugfeder im Zylinder nach vorne gerutscht sein, dann können Sie diese wie folgt nach hinten bringen.

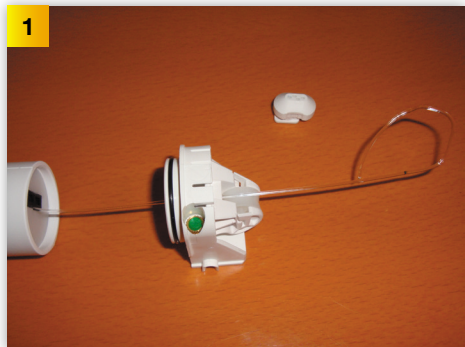

1
Ventileinheit herunter brechen (mit einem Tuch zum Schutz der Hand) und Einhängeknopf ausfädeln.

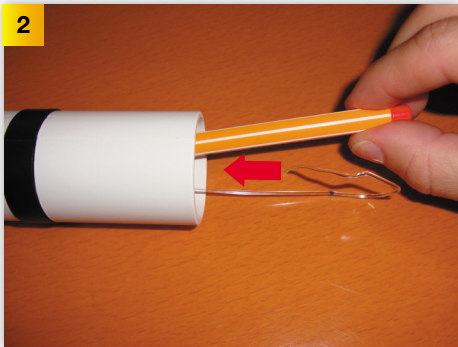

2
Ventileinheit ausfädeln und den Kolben mit einem Stift zurück schieben.




3
Hinten bei der Feder eine Schnur einhängen.




4
Einhängeknopf auffädeln lt. Montageanleitung (www.winflip.info - Produkte - Montage).




5
Aufklicken (Aufdrücken) der Ventileinheit auf den Zylinder.

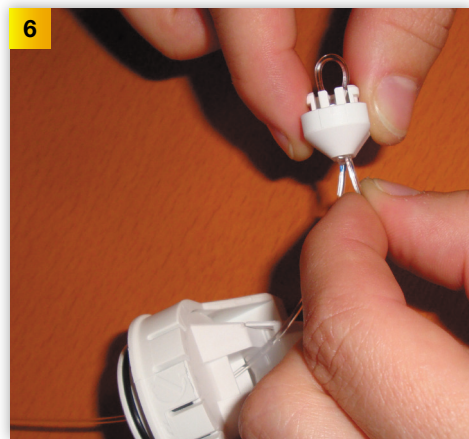

6
Einhängeknopf auffädeln lt. Montageanleitung (www.winflip.info - Produkte - Montage).

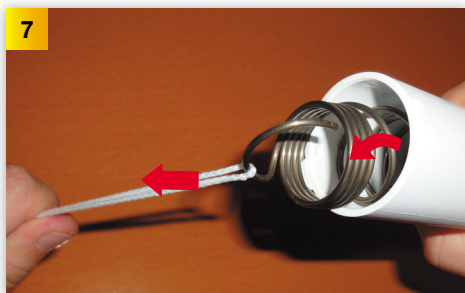

7
Zugfeder an der Schnur zurück ziehen und beim Zylinder-Zapfen einhängen.

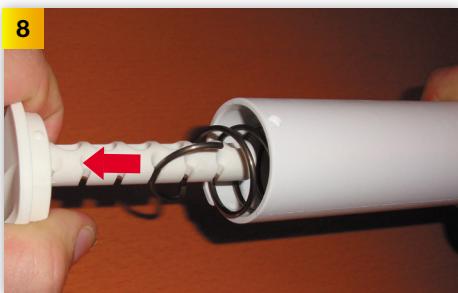

8
Zugfeder in die Federeinhängung einhängen.



9
Ventileinheit gerade richten (auf ebener Fläche).